

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07689A
Polish. 10/2005. Rev. 1.0



SGH-E760
Podręcznik
użytkownika





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.



Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.


Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.



- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 104.


UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

-  Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
- Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
- Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
- [] Oznacza klawisz telefonu, na przykład [OK/↵].
- < > Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.

- **Rozpoznawanie ruchu**

Telefon rozpoznaje ruch. Może wykonać pewne polecenia na podstawie sposobu poruszania nim.

Specjalne funkcje telefonu



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Odtwarzacz MP3**

Odtwarzanie plików muzycznych MP3 z wykorzystaniem telefonu jako odtwarzacza MP3.



- **Bluetooth**
Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
Zobacz kto dzwoni, patrząc na wyświetlane zdjęcie.



- **Wizytówka**
Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, skorzystaj z wygodnej elektronicznej wizytówki.



- **Przeglądarka WAP**
Dostęp do bezprzewodowej sieci w celu uzyskania bieżących informacji i aktualnych różnorodnych treści multimedialnych.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS, zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi obrazy, filmy i dźwięk.



- **Java**
Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Kalendarz**
Kontrolowanie harmonogramów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.



- **Dyktafon**
Zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Przyciski, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu..... 8

Włączanie i wyłączanie telefonu 10

Klawisze i wyświetlacz 10

Dostęp do funkcji menu..... 13

Dostosowywanie telefonu 14

Nawiązywanie i odbieranie połączenia 17

Inne funkcje 25

Zacznij od aparatu, muzyki i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu fotograficznego..... 25

Odtwarzanie plików MP3..... 26

Przeglądanie stron WAP 27

Korzystanie z książki telefonicznej 28

Wysyłanie wiadomości 29

Wyświetlanie wiadomości..... 31

Korzystanie z interfejsu Bluetooth 32

Wprowadzanie tekstu 34

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 37

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 41

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 101

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 104

Indeks 111

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij klawisz <Menu> w trybie oczekiwania.

1 Spis połączeń	▶ str.41	3 Aplikacje	▶ str.48	5 Wiadomości	▶ str.62	8 Aparat	▶ str.84
1 Ostatnie kontakty	▶ str.41	1 Odtwarzacz MP3	▶ str.48	1 Utwórz wiadomość	▶ str.62		
2 Nieodebrane	▶ str.42	2 Dyktafon	▶ str.51	2 Moje wiadomości	▶ str.65		
3 Wykonane	▶ str.42	3 JAVA	▶ str.52	3 Szablony	▶ str.69	9 Ustawienia	▶ str.90
4 Odebrane	▶ str.42	4 Potrząśnij i graj	▶ str.54	4 Usuń wszystkie	▶ str.70	1 Godzina i data	▶ str.90
5 Usuń wszystkie	▶ str.42	5 Czas na świecie	▶ str.55	5 Ustawienia	▶ str.70	2 Ustawienia telefonu	▶ str.90
6 Czas połączeń	▶ str.42	6 Alarm	▶ str.56	6 Wiad. sieciowe	▶ str.75	3 Ustawienia	▶ str.91
7 Koszt połączeń*	▶ str.43	7 Kalkulator	▶ str.56	7 Stan pamięci	▶ str.76	wyświetlacza	
2 Kontakt	▶ str.43	8 Przelicznik	▶ str.57	6 Menedżer plików	▶ str.76	4 Ustawienia dźwięku	▶ str.93
1 Lista kontaktów	▶ str.43	9 Timer	▶ str.57	1 Obrazy	▶ str.76	5 Usługi sieci	▶ str.94
2 Lista wybierania	▶ str.44	10 Stoper	▶ str.58	2 Filmy	▶ str.77	6 Bluetooth	▶ str.96
ustalonego*		11 SIM-AT*	▶ str.58	3 Muzyka	▶ str.78	7 Bezpieczeństwo	▶ str.99
3 Dodaj nowy kontakt	▶ str.45	4 WAP	▶ str.58	4 Dźwięki	▶ str.78	8 Stan pamięci	▶ str.100
4 Grupy dzwoniących	▶ str.45	1 Start	▶ str.58	5 Inne pliki	▶ str.79	9 Ustawienia fabryczne	▶ str.101
5 Szybkie wybieranie	▶ str.46	2 Ulubione	▶ str.59	6 Stan pamięci	▶ str.79		
6 Moja wizytówka	▶ str.47	3 Idź do adresu	▶ str.60	7 Kalendarz	▶ str.80		
7 Własne numery	▶ str.47	4 Wyczyść cache	▶ str.60				
8 Zarządzanie	▶ str.47	5 Ustawienia profili	▶ str.60				
9 Numery usług*	▶ str.48	6 Aktywny profil	▶ str.61				

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Przewodnik użytkownika


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Przyciski, funkcje i lokalizacje

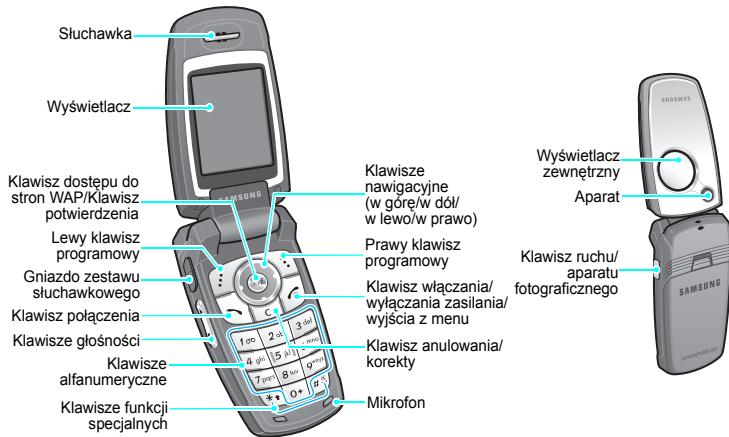

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki


Informacje o karcie SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej otrzymuje się wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij akumulator.




- ☒ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, przytrzymując klawisz [].

2 Włóż kartę SIM.

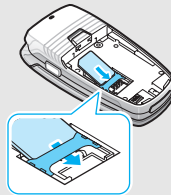


- ☒ Należy upewnić się, że złote styki na karcie są skierowane w stronę telefonu.

3 Włóż baterię.

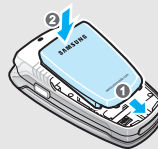

4 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

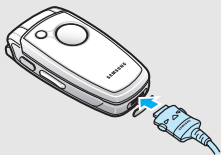

5 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.


6 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora świeci ciągle) odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz ładowarkę od telefonu.





Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:





- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .




Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon automatycznie wyłączy się. Należy ją ponownie naładować.




Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <OK>.
Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.	
Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].

Klawisze i wyświetlacz


Klawisze	Opis
	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ► str. 90 W trybie menu: przeglądanie opcji menu.
	W trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki WAP. W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza. W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu.

Klawisze	Opis
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.
	Zakończenie połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.
	Wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [1] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

Klawisze	Opis
	Wprowadzanie znaków specjalnych. W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
	Regulacja głośności telefonu. W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności dźwięków klawiszy. Przy zamkniętym telefonie: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie wyświetlacza zewnętrznego.
	W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie aparatu. Przy zamkniętym telefonie: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie funkcji rozpoznawania ruchu. W trybie aparatu: robienie zdjęcia lub nagrywanie filmu.

Wyświetlacz

Układ

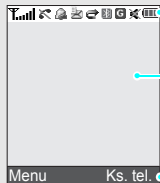












Ikony
wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
wyświetlanie wiadomości,
instrukcji i wprowadzanych
informacji.








**Wskaźniki funkcji
klawiszy programowych**
wyświetlanie bieżących
funkcji przypisanych do
dwóch klawiszy
programowych.

Ikony*

-  Moc odbieranego sygnału
-  Rozmowa w toku
-  Poza obszarem usług operatora (nie można nawiązywać i odbierać połączeń)
-  Alarm ustawiony
-  Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
-  Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
-  Nowa wiadomość w poczcie głosowej
-  Nowa wiadomość e-mail
-  Jedna ze skrzynek odbiorczych jest pełna
-  Aktywna funkcja przekazywania połączeń ► str. 94
-  Aktywna funkcja Bluetooth ► str. 96

Ikony

(ciąg dalszy)


-  Podłączono samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawkowy
-  Sieć GPRS
-  Strefa domowa, jeśli została zarejestrowana odpowiednia usługa
-  Strefa biurowa, jeśli została zarejestrowana odpowiednia usługa
-  Sygnalizacja dzwonków wibracjami
▶ str. 93
-  Aktywny tryb pracy cichej ▶ str. 93
-  Poziom naładowania baterii

* Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich bieżąca funkcja.

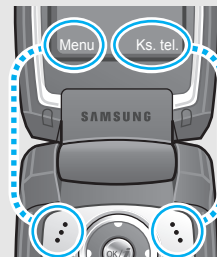

Aby wywołać menu, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby uzyskać dostęp do funkcji **Lista kontaktów**, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybieranie opcji

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciskaj klawisze nawigacyjne.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<OK>** lub [**OK/↵**].
4. Aby wyjść, wybierz dowolną z następujących metod.
 - aby przejść do góry o jeden poziom, naciśnij klawisz **<Wróć>** lub [**C**].
 - Naciśnij klawisz [**☎**], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji. Aby uzyskać numery indeksowe 10 i 11, naciśnij klawisz [**0**] i [**✱**].

Dostosowywanie telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia telefonu** → **Języki**.
2. Wybierz język.

Melodia dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia dźwięku** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Tapeta trybu oczekiwania

Można ustawić na każdym wyświetlaczu tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia wyświetlacza** → **Tapeta** → **Główny wyświetlacz** lub **Zewnętrzny wyświetlacz**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.

Kolor stylu menu

W telefonie można zmienić kolor elementów wyświetlacza, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia wyświetlacza** → **Styl menu**.
2. Wybierz wzór koloru.

Skróty do menu

Klawisze nawigacji mogą zostać wykorzystane jako klawisze skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia telefonu** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz odpowiedni klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichy

Istnieje możliwość przełączenia się na tryb pracy cichej, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**].

Blokada telefonu

Można zabezpieczyć telefon przed nieuprawnionym użyciem za pomocą hasła telefonu. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij klawisz **<OK>**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz **<OK>**.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł.**
7. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz **<OK>**.

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [↵].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciskaj klawisze [▲/▼].

Korzystanie z funkcji rozpoznawania ruchu

Aby otworzyć niektóre aplikacje, wystarczy tylko poruszyć telefonem. Dzięki wbudowanemu czujnikowi wykrywającemu ruch i przyspieszenie telefonu, telefon może wykonywać pewne polecenia w oparciu o sposób poruszania nim.

MP3

Na początku utwórz listę. ► str. 26

1

Ustaw telefon w pozycji jak najbardziej poziomej.


W poziomie




Gotowy


Naciśnij i przytrzymaj


2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz . Telefon przełączy się w tryb gotowości do rozpoznawania ruchu.

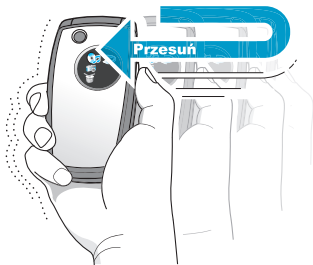

3

Porusz telefonem  (w prawo i w lewo), przytrzymując klawisz. Po uruchomieniu odtwarzacza MP3 zwolnij klawisz.

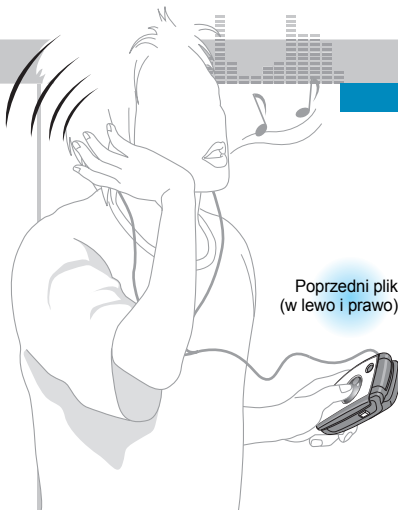

Podczas odtwarzania

(Przytrzymując klawisz )

Pauza lub wznów
(w górę i w dół)



Poprzedni plik
(w lewo i prawo)



Następny plik
(w prawo i w lewo)




Zatrzymaj i zakończ
(w dół i w górę)




Porusz telefonem nieznacznie i wykonaj ten ruch w krótkim czasie — 1 lub 2 sekundy.


Rytm

- 1 Ustaw telefon w pozycji jak najbardziej poziomej.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz . Telefon przełączy się w tryb gotowości do rozpoznawania ruchu.




- 3 Porusz telefonem  (w lewo i prawo), przytrzymując klawisz. Po uruchomieniu rytmu zwolnij klawisz.




- 4 Potrząśnij telefonem, aby usłyszeć rytm.
- 5 Aby zakończyć, otwórz telefon i naciśnij klawisz .


Aparat


- 1 Ustaw telefon w pozycji jak najbardziej poziomej.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz . Telefon przełączy się w tryb gotowości do rozpoznawania ruchu.



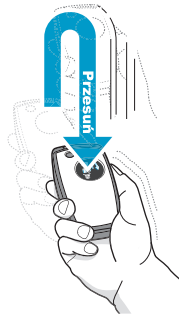

Naciśnij i przytrzymaj



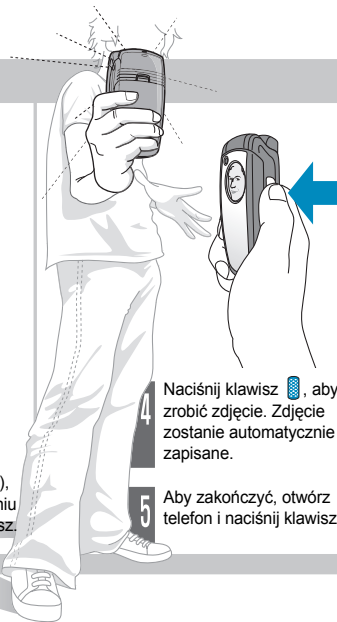

- 3 Porusz telefonem  (w górę i w dół), przytrzymując klawisz. Po uruchomieniu aparatu fotograficznego zwolnij klawisz.



- 4 Naciśnij klawisz , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- 5 Aby zakończyć, otwórz telefon i naciśnij klawisz .

Gra sterowana za pomocą ruchów telefonem

Aby grać w grę Screamer

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu** i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **JAVA** → **Pobrane** → **Screamer**.
2. Naciśnij dowolny klawisz za wyjątkiem klawisza . Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz .
3. Wybierz kolejno opcje **NEW GAME** → tryb gry.
4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **OK/↵**. W przypadku wybrania opcji Trening przejdź do punktu 9.
5. Wprowadź nazwę postaci i naciśnij klawisz **OK/↵**.
6. Ustaw wzrost, wagę oraz narodowość postaci i naciśnij klawisz **OK/↵**.
7. Ustaw długość, szerokość oraz masę sanek i naciśnij klawisz **OK/↵**.
8. Naciśnij dwukrotnie klawisz **OK/↵**.




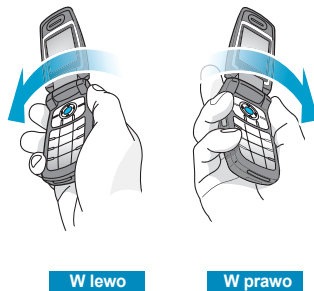
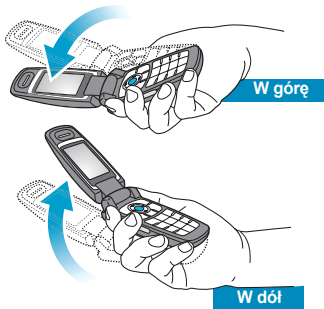
9. Przechylił telefon w górę, aby przejść postacią do przodu. Przechylił telefon w górę i w dół, aby dostosować prędkość sanek, lub w prawo bądź w lewo, aby zmienić ich kierunek jazdy.



Zmiana pozycji podczas gry może spowodować błąd. W przypadku poruszenia się naciśnij klawisz programowy **Restart**.

Aby grać w grę Pharaoh's Treasure

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu** i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **JAVA** → **Pobrane** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Aby uruchomić grę, naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza .
3. Wybierz kolejno opcje **Start** → **New Game**.
4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **OK/Ź**.



5. Przechylił telefon w prawo, aby przejść postacią do przodu.
Przechylił telefon w lewo, prawo, w górę lub w dół, aby poruszać postacią.




Zmiana pozycji podczas gry może spowodować błąd. W przypadku poruszenia naciśnij klawisz programowy **MENU** i wybierz opcję **Resume**.

Aby rzucić kostką lub wybrać losowe liczby

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu** i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Potrząśnij i graj** → gra.
2. Po wyświetleniu gry potrząśnij telefonem.



3. Po zatrzymaniu zostaną wyświetlone wyniki.

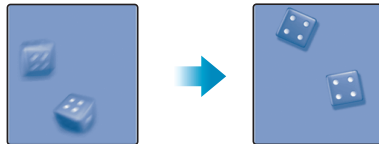



Inne funkcje

Zaczynij od aparatu, muzyki i innych funkcji specjalnych

Korzystanie z aparatu fotograficznego




Robienie zdjęcia

1. Otwórz telefon.
2. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć aparat fotograficzny.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i dostosuj obraz.
4. Naciśnij klawisz , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij klawisz [OK/✓].

Wyświetlanie zdjęcia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Obrazy** → **Zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć aparat fotograficzny.
2. Naciśnij klawisz [1], aby przełączyć telefon w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz .
4. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz . Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby powrócić do trybu nagrywania, naciśnij prawy klawisz programowy.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Filmy** → **Filmy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie plików MP3

Kopiowanie plików MP3 do telefonu

Użyj tych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci ► str. 58
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz pliki przez Bluetooth ► str. 99

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Dodaj do playlisty** → **Wszystko** lub **Pojedynczo**.
3. Aby wybrać opcję **Pojedynczo**, naciśnij klawisz **[OK/✓]**, aby zaznaczyć plik, i naciśnij przycisk **<Dodaj>**.
4. Naciśnij klawisz **<Wróć>**, aby powrócić do ekranu odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie pliku MP3

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz [OK/↵].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - OK/↵: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do poprzedniego pliku.
 - W prawo: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do następnego pliku.
 - W górę: otwarcie listy odtwarzania.
 - ▲/▼: regulacja głośności.
 - W dół: zatrzymanie odtwarzania.


Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp do stron WAP w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści ze stron WAP.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [OK/↵].

Nawigacja w sieci

- Aby przewijać elementy przeglądarki, naciskaj klawisze [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz <✓>.
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <Wstecz> lub [C].
- Aby wyświetlić opcje przeglądarki, wybierz opcję  lub naciśnij klawisz [✱].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie wpisu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [OK/✕].
2. Wybierz kolejno opcje **Telefon** → typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inny, E-mail, ID dzwoniącego, Melodia, Grupy dzwoniących i Notatki.
4. Wybierz opcję **<Zapisz>**, aby zapisać wpis.

Na karcie SIM:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz [OK/✕].
2. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.

3. Wprowadź nazwę.
4. Aby zapamiętać wpis, naciśnij klawisz [OK/✕].

Wyszukiwanie wpisów

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **<Ks. tel.>**.
2. Wybierz wpis.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer lub naciśnij klawisz [OK/✕], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Kontakt** → **Moja wizytówka**.
2. Określ własne informacje kontaktowe.

3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę innym osobom, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij za pomocą** → wybierz metodę wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK/↵].
3. Wprowadź numery docelowe.
4. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [OK/↵].
4. Zaznacz opcję **Obraz/Film** lub **Dźwięk**.
5. Po zaznaczeniu opcji **Obraz/Film** wybierz opcję **Obrazy** lub **Filmy**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.
W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz opcję dźwięku i dodaj klip dźwiękowy.
6. Wybierz opcję **Tekst**.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

(ciąg dalszy)

7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK/↵].
8. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery docelowe lub adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/↵].

4. Wybierz opcję **Tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/↵].
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki obrazów, filmów, dźwiękowe, muzyczne lub pliki dokumentów.
8. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby wysłać wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnych (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS (📎).

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka pocztowa e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**, aby pobrać wiadomość e-mail lub nagłówek.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. W przypadku wybrania nagłówka wybierz pozycję **<Opcje>**, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.

Korzystanie z interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth, wymianę danych, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie interfejsu Bluetooth

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.

3. Wprowadź kod PIN interfejsu Bluetooth lub kod interfejsu Bluetooth innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz **<OK>**.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uzyskaj dostęp do aplikacji **Kontakt**, **Menedżer plików** lub **Kalendarz**.
2. Przejdź do elementu.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**. Wybierz urządzenie.
4. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i wybierz opcję **<OK>**.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth telefonu.

W razie potrzeby wybierz opcję **<Tak>**, aby potwierdzić odbiór.


Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli


Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, kontakt lub kalendarz, w trybie ABC, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, naciśnij prawy klawisz programowy. Możesz także nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz programowy, a następnie wybrać odpowiedni tryb.

 Pol: tryb ABC

 Pol: tryb T9

 Pol: tryb numeryczny

 Pol: tryb symboli

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przejść do trybu symboli.

Korzystanie z trybu ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C A Ć Ä Á Č 2	a b c a ć ä á č 2
3	D E F Ę Ď É Ě 3	d e f ę đ é ě 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ł Ł Ľ 5	j k l ł ł ľ 5
6	M N O Ń Ó Ő Ň Ô 6	m n o ń ó ő ñ ô 6
7	P Q R S Ś Ŗ Ř Š 7	p q r s ś ŕ ř š 7
8	T U V Ü Ť Ú Ů 8	t u v ü ť ú ů 8
9	W X Y Z Ž Ž Ý Ž 9	w x y z ž ž ý ž 9
0	0	

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu ABC

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę z tego samego klawisza, poczekaj aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij klawisz [w prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij klawisz [↵]. Dostępne są ustawienia: małe litery (brak wskaźnika), pierwsza wielka litera (▲) i zablokowanie wielkich liter (⬆).
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj przyciski nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby skasować całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku przy użyciu jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij klawisze od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.
Na przykład, aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [3], [3], [7], [5] i [2].
W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Gdy wyświetlany jest prawidłowy wyraz, przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [9] i [3].
4. Naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Wskazówki dotyczące korzystania z trybu T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [1].
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij klawisz [*]. Dostępne są ustawienia: małe litery (brak wskaźnika), pierwsza wielka litera (▲) i zablokowanie wielkich liter (▲).
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, naciskaj przyciski nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. Aby skasować całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

- Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
- Naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu pojawia się polecenie **Dopisz**.

3. Naciśnij klawisz <**Dopisz**>.

4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb ten umożliwia wstawianie symboli. Uruchamiamy go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#].


Aby	Naciśnij klawisz
wyświetlić więcej symboli	klawisze [w górę] lub [w dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzone symbole	[C].
wstawić symbole	klawisz < OK >.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [↶].

-  • Naciśnij klawisz [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [C], aby skasować całą zawartość wyświetlacza. Można przesunąć kursor, aby zmienić nieprawidłową cyfrę.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [✖], aby wprowadzić przerwę pomiędzy cyframi.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [0]. Pojawi się znak +.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [↶].

Powtórne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [↶], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [↶].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej


Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ► str. 43

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczęściej wybieranych numerów do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 46

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij klawisz [#].
2. Aby przejrzeć inne numery, naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij klawisz <Połącz> lub [↶].

Kończenie połączenia






Zamknij telefon lub naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.


Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <Odbierz> lub [].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza <Odrzuć> lub [] i []. ► str. 91
- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór klapką**, wystarczy otworzyć telefon. ► str. 91
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <Odrzuć> lub [].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisze [ / ], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz głośności**. ► str. 91

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie jest wyświetlana ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <Podgląd>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać żądany numer, naciśnij klawisz [].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu.

Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem:

Aby	Naciśnij klawisz
ponownie wybrać ostatni numer	a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
odebrać połączenie	i przytrzymaj klawisz.
zakończyć połączenie	i przytrzymaj klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą przycisków [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [▼].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij klawisz <**Zawieś**> lub <**Powrót**>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.

3. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Odłącz zawieszone poł.**, aby zakończyć zawieszone połączenie.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli usługa ta jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja połączeń oczekujących. ► str. 95

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [📞]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Odłącz zawieszone poł.**, aby zakończyć zawieszone połączenie.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [📞].

Korzystanie z funkcji głośnika

Z funkcji głośnika można korzystać podczas rozmowy w niewielkiej odległości od telefonu.

Naciśnij klawisz [OK/✕], aby włączyć funkcję głośnika. Naciśnij klawisz jeszcze raz, aby przełączyć z powrotem na słuchawkę.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji podczas połączenia, należy nacisnąć klawisz <Opcje>:

- **Wł. oczyszczanie głosu/Wył. oczyszczanie głosu:** zwiększanie czułości mikrofonu, tak aby rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.

- **Wył. dźwięk klawiszy/Wł. dźwięk klawiszy:** włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy.



Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wł. dźwięk klawiszy** musi być zaznaczona.

- **Kontakt:** uzyskanie dostępu do listy kontaktów.
- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Opcja ta jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak usługi bankowe.
- **Usługa SMS:** przeczytanie odebranej wiadomości lub wysłanie nowej. ► str. 62
- **Przełącz na słuchawki/Przełącz na telefon:** przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon.

- **Usługa SIM:** korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna, jeśli karta SIM obsługuje menu SIM AT.
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Rozmowa indywidualna:** prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję Dołącz, aby powrócić do połączenia z wieloma rozmówcami.
- **Usuń:** rozłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(Menu 1)*

Za pomocą tego menu można przejrzeć połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane, czas trwania i koszt połączeń, jeżeli funkcje te są obsługiwane przez kartę SIM.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie kontakty *(Menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Uzyskiwanie dostępu do zapisanego połączenia

1. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij klawisz [w górę] lub [w dół], aby przewinąć do następnego zapisanego połączenia.

3. Naciśnięcie klawisza [OK/↵] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a klawisza [↶] — wybranie numeru.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

W trakcie przeglądania spisu połączeń można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Zapisz do kontaktów:** zapisywanie numeru telefonu w książce telefonicznej.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS.
- **Usuń:** usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów.

Nieodebrane (Menu 1.2)

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Wykonane (Menu 1.3)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane (Menu 1.4)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie (Menu 1.5)

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby zaznaczyć spisy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <Usuń>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <Tak>.

Czas połączeń (Menu 1.6)

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie:** sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.

- **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Zeruj czasy:** zerowanie zegarów połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić. ► str. 99

Koszt połączeń *(Menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Sumaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeżeli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maksymalny**, przed wykonaniem kolejnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawianego za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.

- **Zeruj koszty:** zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maksymalny:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Kontakt *(Menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako kontakt.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Kontakt**.

Lista kontaktów *(Menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce telefonicznej.

Wyszukiwanie wpisu

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer lub klawisz [OK/✕] w celu edytowania informacji o kontakcie.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółów kontaktu można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Kopiuj pozycję:** kopiowanie wybranego numeru do pamięci telefonu, karty SIM lub listy wybierania ustalonego.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie kontaktu przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wybranego kontaktu.

- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie informacji kontaktowych przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.

Lista wybierania ustalonego (Menu 2.2)

W tym menu można utworzyć listę kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego), w którym telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję. Tryb FDN można włączyć w menu **Tryb FDN**. ► str. 100

Dodawanie kontaktu

1. Przy wyświetlonej liście wybierania ustalonego naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz <OK>.
3. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
 - **Nazwa:** przypisywanie nazwy.
 - **Numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu.
 - **Miejsce:** przypisywanie numeru lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <Zapisz>.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

Aby uzyskać dostęp do opcji kontaktów, należy nacisnąć klawisz <Opcje> na liście kontaktów.

Dodaj nowy kontakt (Menu 2.3)

To menu służy do dodawania nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Zapisywanie numeru w pamięci telefonu

- Wybierz opcję **Telefon**.
- Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
 - Imię/Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
 - Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny**: dodawanie numeru do dowolnej kategorii.
 - E-mail**: umożliwia przypisanie adresu e-mail.
 - ID dzwoniącego**: przypisywanie obrazu jako identyfikatora w celu poinformowania o połączeniu z daną osobą.
 - Melodia**: umożliwia przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
 - Grupy dzwoniących**: umożliwia przypisanie osoby do grupy dzwoniących.

- Notatki**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.

- Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zapisywanie numeru na karcie SIM

- Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
- Wprowadź informacje na temat kontaktu:
 - Nazwa**: przypisywanie nazwy.
 - Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
 - Miejsce**: przypisywanie numeru lokalizacji.



Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

- Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Grupy dzwoniących (Menu 2.4)

To menu służy do podziału kontaktów na grupy abonentów.

Dodawanie członków do grupy abonentów

- Wybierz grupę.
- Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
- Wybierz kontakt.

4. Aby dodać więcej członków, naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**. Powtórz kroki 3 i 4.

Zarządzanie grupami abonentów

W trakcie przeglądania listy grup można nacisnąć klawisz **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: edytowanie właściwości wybranej grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie (Menu 2.5)

To menu służy do przypisywania numeru szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.

2. Wybierz kontakt z listy kontaktów lub listy wybierania ustalonego.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, przewiń do odpowiedniego numeru.
4. Naciśnij klawisz **<Wybierz>**.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć klawisz **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: umożliwia przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd**: umożliwia wyświetlenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: umożliwia przypisywanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: umożliwia usuwanie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka (Menu 2.6)

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama, jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu.

► str. 45

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień wizytówki**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth**: drukowanie informacji z wizytówki przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.

Własne numery (Menu 2.7)

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie (Menu 2.8)


To menu służy do zarządzania książką telefoniczną.

- **Domyślna pamięć zapisu**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wsz. nr do telefonu**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu.
- **Sortuj kontakty według**: sortowanie kontaktów według imienia lub nazwiska.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich kontaktów z pamięci telefonu, karty SIM lub listy ustalonego wybierania.

- **Stan pamięci:** wyświetlanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu, na karcie SIM oraz na liście wybierania ustalonego.

Numery usług (Menu 2.9)

To menu służy do przeglądania numerów SDN (Service Dialling Number) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych, numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych i numerów poczty głosowej. To menu jest dostępne pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję.

Należy przewinąć listę do odpowiedniego numeru i nacisnąć klawisz <**Połącz**> lub [].

Aplikacje (Menu 3)

Za pomocą tego menu można grać w gry Java i gry wykorzystujące rozpoznawanie ruchu, odtwarzać pliki muzyczne, korzystać z funkcji rytmu, nagrywać wiadomości głosowe, ustawiać strefy czasowe i alarmy lub przekształcić telefon w kalkulator, przelicznik, zegar lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 (Menu 3.1)

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki MP3 w pamięci telefonu. Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.



- Normalne zestawy słuchawkowe nie są zgodne z odtwarzaczem MP3.
- Plików MP3 można słuchać z wykorzystaniem zestawów słuchawkowych stereo Bluetooth. Pliki AAC lub AAC⁺ nie są zgodne z zestawami słuchawkowymi stereo Bluetooth.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

W celu zapisania plików MP3 w pamięci telefonu można skorzystać z poniższych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci ► str. 58
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz pliki przez Bluetooth ► str. 99

Tworzenie listy odtwarzania

Dodaj pliki MP3 do listy odtwarzania, aby można je było odtwarzać.

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj do playlisty**.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Wszystko**: dodawanie wszystkich plików w pamięci telefonu do listy odtwarzania.
 - **Pojedynczo**: dodawanie pliku do listy odtwarzania.
3. W przypadku wybrania opcji **Pojedynczo** należy nacisnąć klawisz [OK/↵], aby sprawdzić pliki do dodania, a następnie nacisnąć klawisz <**Dodaj**>.

4. Naciśnij klawisz <**Wróć**>, aby powrócić do ekranu odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie plików muzycznych

Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz [OK/↵].

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
OK/↵	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przejście do następnego pliku.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja poziomu głośności.

Klawisze	Funkcja
2	Zmiana trybu wizualizacji.
3	Zmiana trybu powtarzania.
6	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.

Korzystanie z funkcji rozpoznawania ruchu

Podczas odtwarzania zamknij telefon — można nadal słuchać muzyki z plików MP3 przy zamkniętym telefonie.

Istnieje możliwość sterowania odtwarzaczem MP3 za pomocą funkcji rozpoznawania ruchu. Oznacza to, że pewne zadania można wykonać przez poruszanie telefonem zamiast naciskania klawiszy. ► str. 18

Korzystanie z opcji odtwarzacza

W trakcie odtwarzania naciśnij klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz/Pauza:** odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Prześlij do zestawu słuchawkowego AV:** przełączanie w tryb zestawu słuchawkowego Bluetooth.

- **Otwórz playlistę:** wyświetlanie listy odtwarzania.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

Tryb powtarzania: ustawianie trybu powtarzania.

Mieszanie: ustawienie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania plików w kolejności losowej.

Wizualizacja: wybieranie obrazu skórki odtwarzacza.

Głośność: wybieranie poziomu głośności.

- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.
- **Pomoc dotycząca gestów:** wyświetlanie klawiszy, z których można korzystać podczas odtwarzania.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz [w górę]. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <Opcje>:

- **Odtwórz za pomocą:** wybieranie do trybu odtwarzania.
- **Dodaj do playlisty:** dodawanie plików do listy odtwarzania.

- **Przenieś listę:** przenoszenie pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Pomoc dotycząca gestów:** wyświetlanie klawiszy, z których można korzystać podczas odtwarzania.

Dyktafon (Menu 3.2)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/⏏].
2. Mów do mikrofonu.
Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [OK/⏏].
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij klawisz [OK/⏏], aby odsłuchać notatkę głosową lub klawisz [w górę], aby nagrać nową notatkę.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Lista nagrań**.
2. Wybierz notatkę głosową. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
OK/⏏	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przejdźcie do poprzedniej notatki.
W prawo	Przejdźcie do następnej notatki.
W górę	Przejdźcie do trybu nagrywania.
▲ / ▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Zmiana ustawień dyktafonu



Można zmienić ustawienia nagrywania dla dyktafonu. Przed nagraniem notatki głosowej o maksymalnej długości można naciśnąć klawisz <Opcje>, a następnie wybrać opcję **Ustawienia** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Czas nagrywania:** ustawianie maksymalnego czasu nagrywania.
- **Głośność:** wybieranie poziomu głośności.
- **Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka notatki głosowej.

JAVA (Menu 3.3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do gier Java, uruchamiania ich oraz do konfiguracji profilu dostępu do usług Java.

Gra Screamer


1. Na ekranie JAVA wybierz opcję **Pobrane** → **Screamer**.
2. Naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem [] i [].
3. Wybierz kolejno opcje **NEW GAME** → tryb gry.
4. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby rozpocząć grę.

5. Wpisz nazwę postaci i naciśnij klawisz [OK/↵].
6. Ustaw wzrost, wagę oraz narodowość postaci i naciśnij klawisz [OK/↵].
7. Ustaw długość, szerokość oraz masę sanek i naciśnij klawisz [OK/↵].
8. Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz [OK/↵].
9. Przechyl telefon w górę, aby przejść postacią do przodu.
10. Przechyl telefon w górę i w dół, aby dostosować prędkość sań.
Przechyl telefon w lewo lub w prawo, aby zmienić kierunek sań.



W trakcie gry naciśnięcie klawisza <Menu> umożliwia dostęp do opcji gry.


Gra Pharaoh's Treasure

1. Na ekranie JAVA wybierz opcję **Pobrane** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem [].
3. Wybierz kolejno opcje **Start** → **New Game**.
4. Naciśnij klawisz <OK>.

5. Przechył telefon w prawo, aby przejść postacią do przodu.
6. Przechył telefon w lewo, prawo, w górę lub w dół, aby poruszać postacią.

☒ W trakcie gry naciśnięcie klawisza <MENU> umożliwia dostęp do opcji gry.

Gra Freekick

1. Z menu **JAVA** wybierz kolejno opcje **Pobrane** → **Freekick**.
2. Naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem [].
3. Wybierz kolejno opcje **Game** → żądany tryb gry → drużynę → gracza.
4. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby rozpocząć grę.

☒ W trakcie gry naciśnięcie klawisza [#] umożliwia dostęp do opcji gry.

Korzystanie z opcji gier Java

Na ekranie JAVA należy nacisnąć klawisz **Pobrane** i nacisnąć klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej gry.

- **Ustawienia aplikacji**: ustawianie kontynuacji gry w przypadku nadejścia połączenia lub włączenia alarmu w trakcie gry. Telefon można także ustawić na wymianę informacji o grze z siecią podczas rozgrywki online lub łączenia się z siecią.
- **Usuń**: usuwanie wybranej gry.
- **Właściwości**: dostęp do informacji o grze.

Konfigurowanie ustawień Java

Można skonfigurować ustawienia profilu dostępu do usług Java.

1. Na ekranie JAVA wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Zmień następujące ustawienia:
 - **APN**: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.
 - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
 - **Hasło**: wprowadzanie hasła.
 - **Proxy**: określanie, czy przy dostępie do usług sieci używany jest serwer proxy. Od tego ustawienia zależą opcje **Ustawienia profilu**.

- **Ustawienia profili:** opcja umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:
Jeśli proxy jest ustawione na Wł.:
Adres IP: wprowadzanie adresu IP serwera proxy HTTP.
Port: wprowadzanie numeru portu proxy.
Jeśli proxy jest ustawione na Wyl.:
DNS1: umożliwia wprowadzanie adresu podstawowego.
DNS2: umożliwia wprowadzanie adresu dodatkowego.

Sprawdzanie stanu pamięci

Można wyświetlić całkowitą ilość pamięci dla gier Java oraz ilość dostępnej i używanej pamięci.

Na ekranie JAVA wybierz opcję **Stan pamięci**.

Potrząśnij i graj (Menu 3.4)

Menu to służy do obsługi gier oraz rytmów za pomocą funkcji rozpoznawania ruchu.

Rytm w ruchu (Menu 3.4.1)


Można cieszyć się rytmem, potrząsając telefonem.

Ustawianie rytmu

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Ustawienia**>:

- **Typ:** wybierz typ instrumentu rytmicznego.
Poszczególne instrumenty: można wybrać oddzielnie dwa instrumenty.
Połączone instrumenty: po wybraniu głównego instrumentu telefon automatycznie dobiera drugi instrument.
- **Instrument 1:** wybieranie głównego instrumentu.
- **Głośność:** wybieranie poziomu głośności głównego instrumentu.
- **Instrument 2:** wybieranie pomocniczego instrumentu.
- **Głośność:** wybieranie poziomu głośności pomocniczego instrumentu.

Korzystanie z funkcji rytmu

Potrząśnij telefonem w dowolny sposób. Można przełączyć się na drugi wybrany instrument, naciskając klawisz .

Kości (Menu 3.4.2)

Istnieje możliwość rzucania kośćmi przez potrząsanie telefonem.

Aby wybrać liczbę kości, którymi chcesz rzucać, naciśnij klawisz <**Ustawienia**> i wprowadź daną liczbę.

Loteria (Menu 3.4.3)

Potrząsając telefonem, można także wybrać liczby przez losowanie. Liczby zostaną wyświetlone na ekranie.

Można dostosować ustawienia liczb losowych. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <**Ustawienia**>:

- **Najmniejsza liczba (1–49):** ustawianie najmniejszej dostępnej liczby.
- **Największa liczba (2–50):** ustawianie największej dostępnej liczby.
- **Liczba piłek (1-10):** ustawianie liczby piłek, które mają zostać użyte.

Czas na świecie (Menu 3.5)

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania czasu w innych częściach świata.

Ustawianie lokalnej strefy czasowej

1. Na mapie świata naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać miasto, które odpowiada danej strefie czasowej. W miarę przesuwania linii czasu jest wyświetlana data i czas danej strefy.
2. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby zapisać strefę czasową.

Przeglądanie i ustawianie obcej strefy czasowej

1. Na mapie świata naciśnij klawisz [w dół].
2. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać obcą strefę czasową.
3. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby zapisać strefę czasową.

Uwzględnianie zmian czasu

1. Na mapie świata naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
2. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Alarm (Menu 3.6)

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienie dźwięku nie ma wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

- Wybierz typ alarmu.
- Ustaw poszczególne opcje alarmu.
 - Alarm:** włączanie alarmu.
 - Czas alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
 - AM/PM:** ustawienie **AM** lub **PM** w formacie 12-godzinnym.
 - Dzień alarmu:** wybieranie dni alarmu.
 - Sygnał alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu: naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm.
- Gdy zacznie dzwonić budzik, naciśnij klawisz <**OK**> lub [**OK/ż**], aby go wyłączyć.

Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz oprócz <**OK**> i [**OK/ż**]. Jest to możliwe maksymalnie 5 razy.

- Aby wyłączyć alarm, wybierz go z listy alarmów i wybierz opcję **Wył.** z pola **Alarm**.

Ustawienie dzwonienia alarmu nawet w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy wybrać opcję **Auto-włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony, telefon się włączy o wyznaczonym czasie i zostanie odtworzony sygnał alarmu.

Kalkulator (Menu 3.7)

To menu służy do wykonywania podstawowych funkcji arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

- Wpisz pierwszą liczbę.
 - Naciśnij klawisz <.()>, aby wstawić kropkę dziesiętną lub nawiasy.
 - Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [*****] lub [**#**].

2. Za pomocą klawiszy nawigacji wprowadź działanie dla obliczenia.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby wyświetlić wynik, naciśnij klawisz [OK/↵].

Przelicznik (Menu 3.8)

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz żądany typ przelicznika.
2. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij klawisz [w dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [w dół].
 - Naciśnij klawisz [✖], aby wstawić kropkę dziesiętną.
 - Naciśnij klawisz [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).
4. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby wybrać jednostkę, na którą należy dokonać przeliczenia.
Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <Opcje>:

- **Usuń:** usuwanie bieżących wartości.
- **Zamień:** odwracanie przeliczenia.
- **Kursy wymiany:** edytowanie listy kursów walut.

Timer (Menu 3.9)

Za pomocą tego menu możliwe jest ustawienie timera w telefonie. O upływie czasu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie timera

1. Naciśnij klawisz <Ustaw>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz <OK>.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij klawisz [OK/↵].

Zatrzymywanie timera

- Gdy zostanie odtworzony dźwięk timera, naciśnij klawisz <Wróć> lub dowolny inny klawisz.

- Naciśnij klawisz [OK/↵] na ekranie timera, aby zatrzymać go przed włączeniem alarmu.

Stoper (Menu 3.10)

To menu umożliwia mierzenie upływającego czasu. Dokładność stopera wynosi jedną setną sekundy. Maksymalny czas pomiaru wynosi 10 godzin.

- Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [OK/↵].
- Aby sprawdzić interwał, naciśnij klawisz [OK/↵]. Ten krok można powtórzyć dla maksymalnie 4 interwałów.

SIM-AT (Menu 3.11)

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT, udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może różnić się w zależności od planów operatora sieci.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dołączone do karty SIM lub skontaktować się z operatorem.

WAP (Menu 4)

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia dostęp do stron WAP. Za pomocą przeglądarki WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <Menu> i wybrać opcję **WAP**.

Start (Menu 4.1)


Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora sieci. W tym celu można również nacisnąć klawisz [OK/↵] w trybie oczekiwania.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby	Naciśnij klawisz
przeglądać pozycje w przeglądarce	klawisze [w górę] lub [w dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	<✓>.

Aby	Naciśnij klawisz
powrócić do poprzedniej strony	klawisz < Wstecz > lub [C].

Korzystanie z opcji menu przeglądarki

W przypadku dowolnej strony WAP wybierz  lub naciśnij klawisz [*].

- **Wstecz:** powrót do poprzedniej strony.
- **Strona domowa:** powrót do strony domowej.
- **Zakończ:** zamykanie przeglądarki WAP.
- **Odśwież:** odświeżanie widoku bieżącej strony.
- **Pokaż adres URL:** wyświetlanie adresu URL bieżącej strony WAP. Bieżącą stronę można także ustawić jako stronę główną w przeglądarce WAP.
- **Informacje...:** dostęp do informacji o wersji i prawach autorskich przeglądarki WAP.

Korzystanie z opcji strony WAP

Naciśnięcie klawisza [#] na dowolnej stronie WAP umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Idź do adresu:** ręczne wpisanie adresu URL.

- **Ulubione:** przejście do menu **Ulubione**.
- **Wiadomości:** sprawdzenie wiadomości zapisanych w folderze **Moje wiadomości**. Można również utworzyć nową wiadomość SMS. ► str. 65
- **Menedżer plików:** przejście do menu **Menedżer plików**. ► str. 76

Zamykanie przeglądarki WAP

Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [].

Ulubione (Menu 4.2)

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do strony WAP.

Dodawanie zakładki

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij klawisz [w dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz [ok/↵].

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Przejdź do zakładki i naciśnij klawisz [ok/↵].

Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementów należy nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do:** dostęp do wybranej strony WAP.
- **Edytuj:** edytowanie zakładki.
- **Usuń:** usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Idź do adresu (Menu 4.3)

To menu służy do ręcznego wpisywania adresu URL strony WAP i uzyskiwania do niej dostępu.

Wyczyść cache (Menu 4.4)

To menu służy do czyszczenia pamięci podręcznej — pamięci tymczasowej przechowującej ostatnio odwiedzone strony WAP.

Ustawienia profili (Menu 4.5)

To menu służy do konfiguracji serwerów dla przeglądarki WAP. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień należy skontaktować się z operatorem.

Dla każdego serwera można ustawić następujące opcje:

- **Nazwa profilu:** przypisanie nazwy do profilu serwera.
- **Strona domowa:** opcja umożliwia ustawienie adresu strony domowej.
- **Typ połączenia:** wybór połączenia dla każdego typu adresu w sieci.
- **Proxy:** umożliwia określenie, czy telefon do uruchomienia przeglądarki WAP używa serwera proxy. Aby dowiedzieć się, czy w sieci wymagany jest serwer proxy oraz uzyskać odpowiednie ustawienia, należy skontaktować się z operatorem.
- **Ustawienia GPRS:** dostosowanie następujących ustawień sieci GPRS:

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

IP proxy: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.

Port proxy: wprowadzenie numeru portu proxy.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) bramy sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

- **Ustawienia GSM:** dostosowanie następujących ustawień sieci GSM:

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

IP proxy: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.

Port proxy: wprowadzenie numeru portu proxy.

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybór typu transmisji danych.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Typ transmisji: wybór typu transmisji danych.

Aktywny profil (Menu 4.6)

To menu służy do wybierania profilu połączenia w celu uzyskania dostępu do przeglądarki WAP.

Wiadomości (Menu 5)

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Można również korzystać z informacji z serwerów i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz **<Menu>** i wybrać opcję **Wiadomości**.

Utwórz wiadomość (Menu 5.1)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości SMS, MMS lub e-mail.

SMS (Menu 5.1.1)

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających obrazy, animacje i melodie.

1. Wprowadź wiadomość.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości tekstowej zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną ilość znaków, telefon ją podzieli.

2. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji tworzenia wiadomości, należy nacisnąć klawisz **<Opcje>**:
 - **Wstaw**: dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
 - **Dodaj obraz/Dodaj animację/Dodaj melodię**: dołączanie obrazów zwykłych, animowanych lub melodii.
 - **Dołącz**: dołączanie wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
 - **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numer adresata.

Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
5. Naciśnij klawisz **[OK/↵]**, aby wysłać wiadomość.

MMS (Menu 5.1.2)

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

1. Wybierz wiersz **Temat**.
2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [OK/↵].
3. Wybierz wiersz **Obraz/Film** lub **Dźwięk** i dodaj obraz, film lub plik dźwiękowy.



- Maksymalny rozmiar wiadomości może różnić się w zależności od operatora.
- W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami (Digital Rights Management) niektórych plików nie można będzie przekazać.

4. Wybierz wiersz **Tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz [OK/↵].
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji wiadomości, należy nacisnąć klawisz **<Opcje>**:
 - **Edytuj**: edycja tematu lub tekstu wiadomości.

- **Zmień obraz/Zmień nagranie wideo/Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
 - **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przy użyciu klawiszy [w lewo] i [w prawo] widocznych na ekranie wiadomości można przejść do dowolnej strony.
 - **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
 - **Edytuj stronę**: umożliwia ustawienie czasu wyświetlania lub przejście do innej strony.
 - **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załączników w formacie danych.
 - **Usuń temat/Usuń wiadomość/Usuń multimedia/Usuń dźwięk**: usuwanie dodanego elementu.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
 8. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
 9. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby wysłać wiadomość.

E-mail (Menu 5.1.3)

Można wysłać wiadomości e-mail, zawierające tekst oraz pliki multimedialne, zawierające obrazy, filmy i dźwięk. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę e-mail oraz skonfigurować konto i profil wiadomości e-mail. ► str. 74

1. Wybierz wiersz **Temat**.
2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/↵].
3. Wybierz wiersz **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [OK/↵].
5. Wybierz wiersz **Załącznik** i zaznacz jedną z poniższych opcji, aby dodać pliki:
 - **Dodaj obraz/Dodaj nagrania wideo/Dodaj dźwięki/Dodaj muzykę:** dodawanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu.



W zależności od typu pliku lub systemu zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) niektórych plików nie będzie można przekazać.

- **Inne pliki:** dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
 - **Dołącz:** dołączenie wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie zapisu danych.
6. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji zdjęcia, należy nacisnąć klawisz **<Opcje>**:
 - **Edytuj:** edytowanie tematu lub tekstu.
 - **Usuń temat/Usuń wiadomość:** usuwanie tematu lub tekstu.
 - **Usuń:** usuwanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników.
 - **Usuń wszystkie załączniki:** usuwanie wszystkich załączników.
 7. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
 8. Wprowadź adres e-mail.

Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
 9. Naciśnij klawisz [OK/↵], aby wysłać wiadomość e-mail.

Moje wiadomości (Menu 5.2)







To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.

Skrzynka odbiorcza (Menu 5.2.1)

Ten folder służy do przechowywania wszystkich typów odebranych wiadomości poza wiadomościami e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

-  wiadomość SMS
-  wiadomość MMS
-  powiadomienie MMS (: pobieranie, : pobieranie nie powiodło się)
-  informacje z serwera



- W zależności od systemu DRM (Digital Rights wiadomości zawierające treści z sieci mogą nie móc być przekazywane.
- Ikona ! obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Wiadomość oznaczona szarym kolorem ma niski priorytet.
- W przypadku odebrania danych w formacie wizytówki lub notatki kalendarza w postaci wiadomości SMS z telefonu innego producenta wiadomość nie będzie wyświetlana prawidłowo.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz za pomocą:** wysyłanie odpowiedzi przez SMS lub MMS.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przeniesienie wiadomości SMS z pamięci telefonu na kartę SIM.

- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie numeru nadawcy do listy Blokada numerów.
- **Wytnij adres:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij media:** zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie wiadomości przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.

Wiadomości MMS/powiadomienia MMS

- **Pobierz:** pobieranie wiadomości MMS.
- **Odpowiedz za pomocą SMS:** wysyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości SMS.
- **Odpowiedz za pomocą MMS do:** wysyłanie odpowiedzi przez MMS.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wybranej wiadomości.

- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie numeru nadawcy do listy Blokada numerów.
- **Wytnij adres:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij media:** zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.

WAP Push

- **Idź do adresu:** połączenie z adresem URL, z którego została wysłana wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Wytnij adres:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

Raporty doręczenia

- **Usuń:** usuwanie raportu.

Kopie robocze (Menu 5.2.2)

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Skrzynka nadawcza (Menu 5.2.3)

Ten folder zawiera wiadomości, które telefon próbuje wysłać lub których wysłanie nie powiodło się.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Anuluj wysyłanie:** anulowanie wysyłania wiadomości, jeśli wiadomość jest wysyłana.
- **Otwórz plik:** otwieranie wybranego pliku.
- **Zapisz plik:** zapisanie wybranego pliku.
- **Wyślij ponownie:** ponowienie próby wysłania wiadomości.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wybranej wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przeniesienie wiadomości z pamięci telefonu na kartę SIM.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie wiadomości przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.

- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych (Menu 5.2.4)

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz plik:** otwieranie wybranego pliku.
- **Zapisz plik:** zapisanie wybranego pliku.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wybranej wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przeniesienie wiadomości z pamięci telefonu na kartę SIM.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie wiadomości przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.




Skrzynka pocztowa e-mail (Menu 5.2.5)


Ten folder zawiera odebrane wiadomości e-mail.

1. Wybierz konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz <**Wybierz**> po wyświetleniu opcji **Sprawdź nową pocztę**, lub naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.

Telefon sprawdzi nowe, czy są dostępne nowe wiadomości e-mail i pobierze otrzymane wiadomości e-mail.

Następujące ikony mogą pojawić się na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:

-  Pobrana z serwera
-  W trakcie pobierania
-  Pobieranie nie powiodło się

 Ikona ! znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.

4. Jeżeli wiadomość e-mail jest dłuższa niż jedna strona, naciśnij klawisz [▲/▼], aby po kolei przeglądać strony. Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [▲/▼].

5. Naciśnij klawisz [#] lub [✖], aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości e-mail.

W trakcie przeglądania zawartości wiadomości e-mail można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Pobierz**: pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Otwórz plik**: otwieranie wybranego pliku.
- **Zapisz plik**: zapisywanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Odpowiedz do**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wiadomości e-mail.

- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematów wiadomości e-mail do listy zablokowanych.
- **Wytnij adres:** pobieranie adresów e-mail, adresów URL lub numerów telefonów z wiadomości e-mail.
- **Wytnij załącznik:** zapisywanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników z wiadomości e-mail w pamięci telefonu.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie wiadomości e-mail przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona wiadomości e-mail przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

Mój folder (Menu 5.2.6)

To menu służy do przeglądania wiadomości przeniesionych za pomocą opcji **Przenieś do Mój folder** w trakcie przeglądania listy wiadomości.

Szablony (Menu 5.3)

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości.

Moje szablony (Menu 5.3.1)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami w celu ich pobrania i wykorzystania podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz [OK/↵].

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja szablonu.
- **Wyślij wiadomość:** wysłanie szablonu jako wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Usuń:** usunięcie wybranego szablonu.

Szablon MMS (Menu 5.3.2)

Podczas przygotowywania wiadomości MMS można korzystać z domyślnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: otwieranie szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie szablonu jako wiadomości MMS.
- **Edytuj**: edycja szablonu.
- **Dodaj nowe**: dodanie nowego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów. Nie można usunąć domyślnych szablonów.

Usuń wszystkie (Menu 5.4)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij klawisz [OK/✓], aby zaznaczyć pola wiadomości.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić wybór, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia (Menu 5.5)

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS (Menu 5.5.1)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcy wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS.

Raporty doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** telefon zmienia kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Okres ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Typ wiadomości: ustawianie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format przeprowadzana jest przez sieć.

Centrum SMS: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

- **Blokada numerów:** określenie numerów telefonów, z których nie będą akceptowane wiadomości.

MMS (Menu 5.5.2)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

Raporty doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

Potw. odczytania: określanie, czy telefon ma wysłać żądanie potwierdzenia odczytania.

Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości wychodzących.

Data ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

Dostarcz po: określenie, z jakim opóźnieniem wiadomości są wysyłane.

Rozmiar wysyłanego obiektu: ustawianie maksymalnego rozmiaru pliku załącznika wiadomości MMS. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od kraju.

- **Ustawienia odbioru:** konfigurowanie następujących opcji odbierania wiadomości multimedialnych:

Odrzuć anonimowe: odrzucanie wiadomości od anonimowych nadawców.

Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

Raporty dozwolone: wysłanie raportu doręczenia z sieci do nadawcy.

We własnej sieci: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Podczas roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

Opcje We własnej sieci i Podczas roamingu mają następujące opcje:

- **Automatyczny:** telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Odrzuć:** telefon odrzuca wszystkie wiadomości.
- **Ręczny:** telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.
- **Profile MMS:** konfigurowanie wymaganych ustawień sieci dla wiadomości MMS.
 - Aktywny profil:** wybieranie profilu połączenia.
 - Ustawienia profili:** dostosowywanie poniższych opcji każdego profilu:
 - **Nazwa profilu:** wprowadzanie nazwy bieżącego profilu.
 - **Adres serwera:** wprowadzenie adresu serwera wiadomości MMS.
 - **Proxy:** połączenie z siecią GPRS za pomocą serwera proxy.
 - **Ustawienia GPRS:** dostosowanie ustawień wymaganych do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

Adres IP: wprowadzanie adresu IP.

Port: wprowadzenie numeru portu.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępu dla adresu sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

DNS1: wprowadzanie adresu podstawowego.

DNS2: wprowadzanie adresu dodatkowego.

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępu dla adresu sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie nazwy użytkownika.

Hasło: wprowadzanie hasła.

Wersja: wybór dostępnej wersji OMA i ograniczenia maksymalnego rozmiaru wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości.



W zależności od operatora może nie być możliwa obsługa maksymalnego ograniczenia o wartości 295 KB. W takim wypadku należy spróbować ponownie po zmianie ustawienia na 100 KB.

- **Blokada numerów:** określenie numerów telefonów, z których nie będą akceptowane wiadomości.

E-mail (Menu 5.5.3)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości e-mail.



Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie następujących opcji wysyłania wiadomości e-mail:
Wysyłanie kopii: wysyłanie kopii wiadomości e-mail na własny adres e-mail.
Potwierdzenie doręczenia: ustawianie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.
Potwierdzenie odczytu: wysyłanie żądania odpowiedzi wraz z wiadomością e-mail.

Priorytet: wybór poziomu priorytetu wychodzących wiadomości e-mail.

Dołącz podpis: dołączanie nazwiska, numeru telefonu, prostej notatki lub linii zakładki do wiadomości e-mail.

Edytuj nazwę: wprowadzanie nazwy w podpisie.

Edytuj numer telefonu: edycja numeru telefonu w podpisie.

Edytuj notatkę: edycja linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbioru:** konfigurowanie następujących opcji odbierania wiadomości e-mail:

Sprawdzaj pocztę co: określanie częstotliwości sprawdzania przychodzących wiadomości e-mail na serwerze.

Jeśli w tej opcji zostanie wybrana wartość **Nieużywane**, można użyć funkcji **Sprawdź nową pocztę** do ręcznego sprawdzenia wiadomości e-mail.

Potw. odczytania: określenie, czy z telefonu wysyłane jest żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail.

Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon przypomni o wysłaniu potwierdzenia przeczytania.

Opcja pobierania: określanie, czy telefon pobiera tylko nagłówki, czy całe wiadomości e-mail.

Usuwanie: określenie, czy wiadomości e-mail są usuwane natychmiast, czy przy następnym połączeniu z serwerem.

Odrzuć, jeżeli ponad: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze: pozostawianie kopii wiadomości e-mail po pobraniu.

- **Konta e-mail:** konfiguracja kont e-mail i wybranie używanego:

Aktywne konto: wybieranie konta.

Ustawienia konta: konfigurowanie maksymalnie pięciu kont e-mail korzystających z różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dostępne dla każdego konta:

- **Używane:** wybór tej opcji umożliwia użycie konta i jego wyświetlenie w **Skrzynka pocztowa e-mail**.
- **Nazwa konta:** wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy wyświetlanej w wiadomościach wychodzących jako nazwa nadawcy.

- **Adres email:** wprowadzanie własnego adresu e-mail.

- **Adres zwrotny:** wprowadzanie adresu zwrotnego używanego, gdy odbiorca wysyła odpowiedź.

- **Login:** wprowadzanie własnego identyfikatora e-mail.

- **Hasło:** wprowadzanie własnego hasła e-mail.

- **Serwer SMTP:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.

- **Port SMTP:** wprowadzanie numeru portu SMTP.

- **Typ protokołu:** wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

- **Serwer POP3:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.

- **Port POP3:** wprowadzanie numeru portu POP3.

- **Login APOP:** w przypadku wybrania tej opcji połączenie z serwerem odbywa się za pomocą schematu logowania APOP.

Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:

- **Serwer IMAP4**: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Uwzględnij załączniki**: opcję tę należy zaznaczyć, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.
- **Maks. liczba pobranych wiadomości e-mail**: ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.
- **Profile e-mail**: konfigurowanie ustawień sieci wymaganych do wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail.
Aktywny profil: wybieranie profilu.
Ustawienia profili: konfigurowanie maksymalnie pięciu profili e-mail. Dla każdego profilu wymagane są poniższe opcje w celu uzyskania połączenia z siecią GPRS:
 - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu e-mail.
 - **APN**: wprowadzanie nazwy punktu dostępu dla adresu sieci GPRS.
 - **Nazwa użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.

- **Hasło**: wprowadzanie hasła.

- **DNS1**: wprowadzanie adresu podstawowego.

- **DNS2**: wprowadzanie adresu dodatkowego.

- **Zablokuj listę**: określanie adresów e-mail, od których nie będą akceptowane wiadomości. Można również wprowadzić tematy wiadomości e-mail, które nie będą akceptowane.

WAP Push (Menu 5.5.4)

Można zmienić ustawienia odbierania wiadomości z serwera bezprzewodowej sieci.

- **Odbiór**: określanie sposobu odbioru wiadomości z serwera przez telefon.
- **Centrum SMS**: określanie adresu serwera, z którego będą otrzymywane wiadomości.

Wiad. sieciowe (Menu 5.6)

Usługa CB dostarcza krótkie wiadomości na różne tematy, takie jak pogoda, sport lub ruch drogowy.

To menu służy do zmiany ustawień usługi i uzyskania dostępu do wiadomości sieciowych.

- **Czytaj:** otwieranie odebranych wiadomości.
Skrzynka **Aktualne** przechowuje wiadomości sieciowe do chwili wyłączenia telefonu.
Skrzynka **Archiwum** przechowuje wiadomości sieciowe przez nieograniczony czas. Po wyświetleniu powiadomienia tekstowego należy nacisnąć klawisz <**Opcje**> i wybrać opcję **Zapisz** w celu zapisania wiadomości w skrzynce **Archiwum**.
- **Odbiór:** włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.
- **Kanały:** określanie kanałów, z których odbierane są wiadomości sieciowe.
- **Języki:** wybieranie języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Stan pamięci (Menu 5.7)

To menu służy do wyświetlania aktualnej ilości pamięci używanej w każdym folderze.

Menedżer plików (Menu 6)

Menu **Menedżer plików** umożliwia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych, dźwiękowych i innych plików znajdujących się w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Menedżer plików**.



W zależności od systemu DRM zawartość stron WAP może nie zostać przesłana.

Obrazy (Menu 6.1)

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera obrazy.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy obrazów.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako tapety głównego ekranu lub ekranu zewnętrznego bądź jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu książki telefonicznej.
- **Edytuj:** ozdabianie zdjęć przez dodanie emotikonów lub zastosowanie ramki albo efektu specjalnego.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do ulubionych obrazów/Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Pokaz slajdów:** ustawianie wyświetlania wszystkich obrazów w postaci pokazu slajdów.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Filmy (Menu 6.2)

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.



Filmy wideo nagrane przy pomocy innych urządzeń (takich jak standardowa kamera) mogą być nieprawidłowo odtwarzane.

Odtwarzanie sekwencji wideo

1. Wybierz folder filmów wideo.
2. Wybierz sekwencję wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
OK/⏏	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przejdźcie wstecz.
W prawo	Przejdźcie do przodu.
▲ / ▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Naciśnięcie klawisza <👉> na ekranie odtwarzacza umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz:** odtwarzanie pliku.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do ulubionych wideo/Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.

- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Muzyka (Menu 6.3)

To menu służy do wyświetlania plików z muzyką pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera.

Wybierz plik. Otwarty zostanie odtwarzacz MP3. ► str. 49

Dźwięki (Menu 6.4)

To menu umożliwia wyświetlenie nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie nagrania dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
Aby uzyskać dostęp do notatek głosowych, przejdź do folderu **Lista nagrań**. ► str. 51
2. Wybierz plik dźwiękowy.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisze	Funkcja
OK/⏏	Zatrzymanie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejsięcie do następnego pliku.
▲ / ▼	Regulacja głośności.

Korzystanie z opcji dźwięku

Po odtworzeniu pliku należy nacisnąć klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako dzwonnka, sygnału abonenta lub alarmu.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.

- **Przenieś do ulubionych dźwięków/Przenieś do folderu Pobrane dźwięki:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Inne pliki (Menu 6.5)

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie. Nieobsługiwane formaty plików to między innymi *.doc, *.ppt, i *.txt.

Stan pamięci (Menu 6.6)

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę multimedialną.

Kalendarz (Menu 7)

Funkcja kalendarza umożliwia śledzenie terminarza, elementów listy zadań i przeglądanie pominiętych alarmów zdarzeń.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <Menu> i wybrać opcję **Kalendarz**.

Przeglądanie kalendarza

Po wejściu do menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną czerwonym polem.

Wybieranie dnia

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [w górę] lub [w dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij klawisz [▲/▼].

Korzystanie z opcji kalendarza

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <Opcje>:

- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Utwórz:** dodawanie nowego zdarzenia.
- **Przejdź do:** przechodzenie do bieżącej lub wybranej daty.
- **Sortuj według:** sortowanie pozycji według typu zdarzenia.
- **Usuń:** usuwanie zdarzeń z wykorzystaniem różnych opcji usuwania.
- **Pominięte zdarzenia:** przeglądanie zdarzeń, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla pozycji zdarzeń zapisanych w kalendarzu.

Tworzenie zdarzenia

Istnieje możliwość zapisania zaplanowanych zdarzeń, rocznie oraz elementów listy zadań w kalendarzu. Dla każdego dnia można zapisać więcej niż jedno zdarzenie.

Wprowadzanie nowego zaplanowanego zdarzenia

1. Przejdź do daty w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz** lub **Różne sprawy**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Temat:** wprowadzanie tytułu zdarzenia.
 - **Szczegóły:** wprowadzanie szczegółów zdarzenia.
 - **Data początkowa i Godzina rozpoczęcia:** wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia zdarzenia.
 - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
 - **Data końcowa i Godzina zakończenia:** wprowadzanie daty i godziny zakończenia zdarzenia.
 - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.

- **Miejsce: (Terminarz)** wprowadzanie informacji o miejscu zdarzenia.
- **Alarm:** ustawianie alarmu dla zdarzenia.
- **przed:** określanie, na ile przed zdarzeniem ma zostać włączony alarm.
- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzanie: (Terminarz)** ustawienie ponownego wystąpienia zdarzenia.
- **aż do: (Terminarz)** ustawienie daty zakończenia powtarzania.

4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać zdarzenie.

Wprowadzanie nowej rocznicy

1. Przejdź do daty w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcję **Utwórz** → **Ważne daty**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Okazja:** wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
 - **Data:** wprowadzanie daty.
 - **Alarm:** ustawianie alarmu dla rocznicy.





- **przed:** określanie, na ile przed zdarzeniem ma zostać włączony alarm.
 - **Czas alarmu:** ustawienie godziny alarmu.
 - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
 - **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
 - **Powtór co roku:** zaznaczenie spowoduje przypominanie o rocznicy każdego roku.
4. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**, aby zapisać zdarzenie.

Wprowadzanie elementu listy zadań

1. Przejdź do daty w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Utwórz → Lista zadań**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Lista zadań:** wprowadzanie informacji o zadaniu.
 - **Data początkowa:** wprowadzanie daty początkowej.
 - **Termin płatności:** wprowadzanie daty wykonania.
 - **Priorytet:** wybór poziomu priorytetu zadania.
4. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**, aby zapisać zdarzenie.

Wyświetlanie zdarzenia

Po zaplanowaniu zdarzeń na dole kalendarza wyświetlane są ikony zdarzeń oraz liczba zdarzeń w danym dniu.

-  zdarzenie zaplanowane
-  rocznica
-  zadania
-  różne

Uzyskiwanie dostępu do zdarzenia

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić zdarzenia dla tego dnia.
2. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.
3. Naciśnij klawisz [w lewo] lub [w prawo], aby uzyskać dostęp do zaplanowanych zdarzeń w wybranym dniu.

Podczas przeglądania zdarzenia można nacisnąć klawisz **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie zdarzenia.
- **Utwórz:** dodawanie nowego zdarzenia.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie zdarzenia za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Wykonane/Unieważniony:** zmiana stanu wybranego elementu listy zadań.
- **Usuń:** usuwanie zdarzenia.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie wybranego zdarzenia przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.

Wyświetlanie zdarzenia w innym trybie





Domyślnie w kalendarzu jest ustawiony tryb widoku miesiąca. Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania na widok dnia lub widok tygodnia.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Tryb wyświetlania**
→ wybierz tryb wyświetlania.

Podgląd dnia

Można przeglądać zdarzenia dla wybranej daty. Po wybraniu zdarzenia można wyświetlić jego szczegóły.

Wyświetlane będą następujące ikony zgodnie z typem i stanem zdarzenia:


-  Alarm ustawiony
-  Zdarzenie powtarzalne
-  Zadanie wykonane
-  Priorytet zadania; czerwony: wysoki; niebieski: normalny; szary: niski

Podgląd tygodnia

Można przeglądać różne i zaplanowane zdarzenia dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność zaplanowanego zdarzenia. Wybierz komórkę, która zawiera zdarzenia.

Aparat (Menu 8)

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.




Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz .

- ☒ Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu może zakłócić prywatność innej osoby.

Robienie zdjęć


Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie JPEG.

- ☒ Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

1. Otwórz telefon.
2. Przejdź do menu **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć aparat.
Na ekranie pojawi się obraz, który ma zostać przechwycony.
3. Wykadruj obraz, kierując obiektyw aparatu na obiekt.
 - Naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ► str. 86
4. Naciśnij klawisz , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Zdjęcia**.

5. Aby	Naciśnij klawisz
korzystać z opcji robienia zdjęć	<Opcje>. ► str. 87
usunąć zdjęcie	<Usuń>, a następnie <Tak>.
wrócić do trybu przechwytywania	[OK/✓].

Korzystanie z opcji aparatu w trybie przechwytywania

W trybie przechwytywania należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film:** przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:
Jedno zdjęcie: normalne robienie zdjęć. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.
Sekwencja zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia oraz odstęp pomiędzy kolejnymi zdjęciami.
Tryb macierzowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Można wybrać układ.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia zanim aparat zrobi zdjęcie.
- **Przejdź do zdjęć:** przechodzenie do folderu **Zdjęcia**.

- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.


Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

Celownik: wybieranie trybu podglądu: Pełny ekran lub Standardowy z rzeczywistym współczynnikiem kształtu.

ISO: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość opcji ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

Punkt ostrości: dostosowywanie ekspozycji na podstawie określonego obszaru zdjęcia. Wybierz opcję **Wł.**, aby wyświetlić ramkę ustawiania ostrości na środku obrazu i zmień ekspozycję zgodnie z jasnością fragmentu obrazu w ramce.

Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie po naciśnięciu przycisku zwolnienia migawki  lub [ok/].

Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania lub oddalania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy zdjęcia.

- **Opis klawiszy:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie robienia zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie przechwytywania

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu w trybie przechwytywania.

Klawisze	Funkcja
▲	Odwroćcie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia zdjęcia.
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.
W górę/ W dół	Przybliżenie lub oddalenie.

Klawisze	Funkcja
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ► str. 87
2	Zmiana rozmiaru zdjęcia.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia i liczby zdjęć.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.
6	Ograniczenie zniekształcenia obrazu w celu maksymalnego uwydatnienia szczegółów i zwiększenia ostrości.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Przejdźcie do folderu Zdjęcia . ► str. 76
✱	Zmiana ekranu podglądu.



Korzystanie z opcji zdjęć

Po zrobieniu zdjęcia można nacisnąć klawisz <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wykonaj kolejne:** powrót do trybu przechwytywania.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako tapety głównego ekranu lub ekranu zewnętrznego bądź jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu książki telefonicznej.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do zdjęć:** przechodzenie do folderu **Zdjęcia**.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu technologii Bluetooth:** drukowanie wybranego pliku przez połączenie telefonu z drukarką poprzez interfejs Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmów wideo

Można nagrać film, bazując na obrazach na ekranie aparatu, i zapisać go.

1. W trybie przechwytywania naciśnij klawisz [1].
2. Wykadruj obraz, kierując obiektyw aparatu na obiekt.
 - Naciśnij klawisz <📷>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ► str. 88
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz .
4. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz . Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Filmy**.

5. Aby	Naciśnij klawisz
odtworzyć nagranie wideo	[OK/⏏].
użyć opcji filmów wideo	<📷>. ► str. 89
usunąć nagranie wideo	[C], a następnie <Tak>.
wrócić do trybu nagrywania	prawy klawisz programowy.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania należy nacisnąć klawisz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie:** przełączenie w tryb przechwytywania.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Przejdź do nagrań wideo:** przejście do folderu **Filmy**.
- **Ustawienia:** zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

Wybierz opcję **Normalny**, aby nagrać film odpowiednio do aktualnie dostępnej pamięci.

Wybierz opcję **Limit MMS**, aby nagrać film odpowiedni dla wiadomości MMS.

Rozmiar: wybieranie rozmiaru pliku.

Jakość: wybieranie jakości obrazu.

Nagr. dźwięku: wyłączanie lub włączanie dźwięku.

Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania lub oddalania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy nagrania wideo.

- **Opis klawiszy:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.


Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu w trybie nagrywania.

Klawisze	Funkcja
▲	Odwroćcie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności obrazu.

Klawisze	Funkcja
W górę/ W dół	Przybliżenie lub oddalenie.
1	Przełączanie w tryb przechwytywania. ▶ str. 84
2	Zmiana rozmiaru pliku.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.
6	Ograniczenie zniekształcenia obrazu w celu maksymalnego uwydatnienia szczegółów i zwiększenia ostrości.
7	Wyłączenie lub włączanie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Przejdź do folderu Filmy . ▶ str. 77

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po nagraniu wideo należy nacisnąć klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj kolejny:** powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do nagrań wideo:** przejście do folderu **Filmy**.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie przed usunięciem:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Ustawienia *(Menu 9)*

To menu służy do dopasowywania ustawień telefonu. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(Menu 9.1)*

To menu służy do zmiany bieżącej godziny i daty wyświetlanych przez telefon.

- **Ustaw czas:** wprowadzanie bieżącej godziny.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format czasu:** wybieranie formatu czasu.
- **Ustaw datę:** wprowadzanie bieżącej daty.
- **Format daty:** wybieranie formatu daty.

Ustawienia telefonu *(Menu 9.2)*

W telefonie można zmienić wiele ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Języki *(Menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu.

Powitanie *(Menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest na krótko wyświetlane po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(Menu 9.2.3)*

Klawisze nawigacji mogą zostać wykorzystane jako klawisze skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania. To menu służy do przypisania menu do klawisza.

Przypisywanie menu do klawisza

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz <Opcje>:

- **Zmień:** przypisywanie lub zmiana menu skrótów.
- **Usuń:** wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Klawisz głośności (Menu 9.2.4)

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [▲/▼] wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie przychodzące.

Dodatkowe (Menu 9.2.5)

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Auto-powtarzanie:** ustawianie telefonu do wykonania maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.

- **Odbiór dowolnym klawiszem:** odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza [📞], <Odrzuć> i [▲/▼].
- **Oczyszczanie głosu:** zwiększanie czułości mikrofonu, tak aby rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Odbiór klapką:** odbieranie połączenia przychodzącego przez otwarcie telefonu.

Ustawienia wyświetlacza (Menu 9.3)

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i oświetlenia.

Tapeta (Menu 9.3.1)

Można skonfigurować ekrany trybu oczekiwania na obydwu wyświetlaczach.

- **Główny wyświetlacz:** wybieranie obrazu do wyświetlenia na wyświetlaczu głównym.
- **Zewnętrzny wyświetlacz:** wybieranie obrazu lub wprowadzanie tekstu do wyświetlenia na wyświetlaczu zewnętrznym.

Tekst (Menu 9.3.2)

Można dostosować wygląd tekstu dla ekranu w trybie oczekiwania.

- **Pozycja tekstu:** wybieranie pozycji tekstów na wyświetlaczu. Jeśli nie chcesz, by tekst był wyświetlany w trybie oczekiwania, wybierz opcję **Wył.**
- **Styl tekstu:** wybieranie stylu tekstu.
- **Kolor tekstu:** wybieranie koloru tekstu.

Kalendarz (Menu 9.3.3)

To menu umożliwia wyświetlenie kalendarza bieżącego miesiąca w trybie oczekiwania.

Styl menu (Menu 9.3.4)

Można wybrać kolor karnacji dla trybu menu.

Jasność (Menu 9.3.5)

Umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Podświetlenie (Menu 9.3.6)

Umożliwia określenie czasu, przez który wyświetlacz będzie podświetlony, lub czasu, przez który wyświetlacz będzie przyciemniony (z wyłączonym podświetleniem).

- **Główny wyświetlacz włączony:** wybór czasu, przez który podświetlenie jest włączone.
- **Główny wyświetlacz wygaszony:** wybieranie czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie wyłączenia podświetlenia. Po upływie określonego czasu wyświetlacz się wyłącza.

Kolor czcionki przy wybieraniu numeru (Menu 9.3.7)

To menu służy do wybierania koloru czcionki wybieranych numerów.

Pokaż informacje o rozmówcy (Menu 9.3.8)

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o osobie dzwoniącej. Aby na wyświetlaczu zewnętrznym widoczne były informacje o osobie dzwoniącej, należy wybrać opcję **Na wyświetlaczu zewn.**

Podświetlenie zewn. wyświetl. (Menu 9.3.9)

Menu to umożliwia wybór przedziału czasu, co jaki włączane jest podświetlenie zewnętrznego wyświetlacza przy zamkniętej klapce. Jeśli nie chcesz używać podświetlenia zewnętrznego wyświetlacza, wybierz opcję **Wył.**

Ustawienia dźwięku (Menu 9.4)

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia (Menu 9.4.1)

To menu służy do wybierania głośności i rodzaju powiadomienia dla połączeń przychodzących.

- **Dzwonek:** wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność:** wybieranie głośności dzwonka.
- **Rodzaj alarmu:** określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.

Klawisze (Menu 9.4.2)

To menu umożliwia wybór dźwięku emitowanego przez klawisze podczas ich naciskania.

- ☒ Głośność klawiszy można dostosować za pomocą klawiszy [▲/▼] w trybie oczekiwania.

Wiadomości (Menu 9.4.3)

To menu służy do ustawiania dzwonka dla wiadomości przychodzących i wiadomości e-mail.

- **Ton:** wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Rodzaj alarmu:** określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtarzanie:** określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./wył. zasilania (Menu 9.4.4)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Dźwięk klapy (Menu 9.4.5)

To menu umożliwia wybór dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapy.

Tryb cichy (Menu 9.4.6)

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe (Menu 9.4.7)

To menu służy do dostosowania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnal minutowy:** sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiającą kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia:** sygnalizacja dźwiękowa momentu połączenia z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy:** generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Tony oznajmujące:** generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po wyświetleniu okienka podręcznego, informującego o wykonaniu czynności lub wystąpieniu błędu.

Usługi sieci (Menu 9.5)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie połączeń (Menu 9.5.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
 - **Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
 - **Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas korzystania z innego połączenia.
 - **Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
 - **Gdy nieosiągalny:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci lub gdy jest wyłączony.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Przejdź do wiersza **Przeznacz**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij klawisz **<OK>**.

6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.

Blokowanie połączeń (Menu 9.5.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
 - **Wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - **Międzynarodowe**: blokowanie rozmów międzynarodowych.
 - **Międzynarodowe z wyj. do kraju**: zezwala tylko na rozmowy krajowe.
 - **Przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
 - **Przychodzące gdy za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu za granicą.
 - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.

- **Zmień hasło blokady**: zmiana hasła blokowania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Wprowadź hasło blokowania połączeń i naciśnij klawisz **<OK>**.

Połączenia oczekujące (Menu 9.5.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Wybór sieci (Menu 9.5.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Identyfikacja (Menu 9.5.5)

Ta usługa sieci umożliwia zablokowanie wyświetlania własnego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonic. Jednak w niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

Po wybraniu opcji **Domyślna** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

Poczta głosowa (Menu 9.5.6)

To menu służy do zapisania numeru serwera poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☒ Operator sieci może podać numer serwera poczty głosowej.

- **Połącz z pocztą gł.:** połączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty gł.:** edycja nazwy i numeru serwera poczty głosowej.

Wybór pasma (Menu 9.5.7)

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci. Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: mieszane GSM 900/1800, GSM 1900 i trójpasmostwe (GSM 900/1800/1900).

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w którym działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych może okazać się konieczna zmiana na odpowiednie pasmo.

Bluetooth (Menu 9.6)

Za pomocą interfejsu Bluetooth można się bezprzewodowo połączyć z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z funkcji głośnomówiącej lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.

- ☑ • Jeśli między urządzeniami są przeszkody odległość działania może się zmniejszyć.
- Zaleca się nieużywanie funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat, czy odtwarzacz MP3 i odwrotnie w celu poprawy działania.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z używanym telefonem.

Konfiguracja funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** znajdują się następujące opcje:








- **Uaktywnij:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć. Patrz następna sekcja.
- **Widzialność mojego telefonu:** umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.

- **Nazwa mojego telefonu:** przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny:** określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth

1. W opcjach ustawień interfejsu Bluetooth wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

Po wyszukaniu zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają rodzaj urządzenia:

- | | |
|--|---|
| •  Słuchawki A/V | •  Telefon komórkowy |
| •  Komputer | •  PDA |
| •  Drukarka | •  Nieznane urządzenie |
| •  Słuchawki i samochodowy zestaw głośnomówiący | |

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary — urządzenie niepołączone
- Niebieski — urządzenia połączone
- Czerwony — urządzenia obecnie połączone z telefonem

3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <OK>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

- ☒ Niektóre urządzenia, a w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Na liście urządzeń można nacisnąć klawisz <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz/Rozłącz:** połączenie z aktualnie wybranym urządzeniem lub zakończenie połączenia.

- **Przeglądaj pliki:** wyszukiwanie danych na urządzeniu i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth dla wybranego urządzenia.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy połączonego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie/Usuń autoryzację urządzenia:** określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie, inicjowane przez urządzenia.
- **Usuń:** usuwanie wybranego urządzenia lub wszystkich wyświetlanych urządzeń z listy urządzeń.

Wysyłanie danych przez interfejs Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do żądanej pozycji i naciśnij klawisz <Opcje>.
4. Wybierz opcję **Wyślij za pomocą → Bluetooth**.
Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.
5. Wybierz urządzenie.

6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth telefonu.

1. Podczas przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby umożliwić mu dostęp do telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby odebrać dane.

Bezpieczeństwo (Menu 9.7)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieuprawnionym użyciem poprzez zarządzanie kilkoma kodami dostępu do telefonu i karty SIM.

- ☒ Wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 trzy razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN (Menu 9.7.1)

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN (Menu 9.7.2)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu (Menu 9.7.3)

Ta funkcja blokuje telefon przed nieuprawnionym użyciem.

Po włączeniu tej funkcji należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu (Menu 9.7.4)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Poufność (Menu 9.7.5)

To menu umożliwia zablokowanie dostępu do treści multimedialnych, w tym do wiadomości, obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwięków.

1. Aby zaznaczyć elementy do zablokowania, naciśnij klawisz [OK/✓].
2. W celu zablokowania zaznaczonych elementów naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Podaj hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanego elementu, należy podać hasło telefonu.

Blokada SIM (Menu 9.7.6)

Funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z bieżącą kartą SIM dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM. Aby móc korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady SIM.

Tryb FDN (Menu 9.7.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów określonymi na liście wybierania ustalonego.

► str. 44

Zmień PIN2 (Menu 9.7.8)

Funkcja Zmień PIN2, o ile jest ona obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Stan pamięci (Menu 9.8)

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci, którą na potrzeby zapisywania danych wykorzystują: **Wiadomości**, **Menedżer plików**, **Kalendarz**, **Kontakt** i **JAVA**. Można sprawdzić ilość **Pamięć współdzielona** dla wiadomości MMS, e-mail i menedżera plików.

Ustawienia fabryczne (Menu 9.9)

Za pomocą tego menu można przywrócić fabryczne ustawienia telefonu, ustawienia wyświetlacza i ustawienia dźwięków. Można również jednocześnie przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne.

1. Aby zaznaczyć kategorie ustawień do zresetowania, naciśnij klawisz [OK/↵].
2. W celu zresetowania zaznaczonych elementów naciśnij klawisz <Zeruj>.
3. Aby potwierdzić resetowanie, naciśnij klawisz <Tak>.
4. Podaj hasło telefonu i naciśnij klawisz <OK>.

☒ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**. ► str. 99

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.


"Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.


Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz [].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon został włączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (📶). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (📶) do słabego (📶).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Użyj funkcji listy kontaktów, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,940 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.

- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.


Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.

- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.
Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.

- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A

Alarm • 56
Aparat
 filmy wideo • 87
 zdjęcia • 84
Auto-powtarzanie • 91

B

Bateria
 ładowanie • 8
 wskazówki • 105
 wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 106
Bezpieczeństwo, połączenia • 99
Blokowanie
 karta SIM • 100
 telefon • 99
 treści multimedialne • 100
Blokowanie, połączenia • 95
Bluetooth
 odbieranie, dane • 99
 ustawienia • 97
 wysyłanie, dane • 98

C

Czas na świecie • 55
Czas podświetlenia, ustawianie • 92
Czas połączeń • 42
Czcionka wybranego numeru,
 ustawianie • 92

D

Dbanie o telefon • 109
Dyktafon, notatki
 nagrywanie • 51
 odtworzenie • 51
Dzwonek
 połączenia przychodzące •
 93
 wiadomości • 93
Dźwięk wiadomości • 93
Dźwięk wł./wył. zasilania • 93
Dźwięki klawiszy
 włączanie/wyłączanie • 40
 wybieranie • 93
Dźwięki, pobrane • 78

F

Filmy
 nagrywanie • 87
 odtworzenie • 77
 opcje • 78

G

Głośność dźwięku klawiszy • 93
Grupy abonentów • 45
Gry • 52

H

Hasło
 blokowanie połączeń • 95
 telefon • 99

I

Identyfikator rozmówcy • 96
Ikony, opis • 12

J

JAVA • 52
Język, wybieranie • 90

K

Kalendarz • 80, 92
Kalkulator • 56
Karta SIM
 blokowanie • 100
 wkładanie • 8
Kod PIN, zmiana • 99
Kontakt
 edytowanie • 44
 kopiowanie • 44
 opcje • 44
 szybkie wybieranie • 46
 usuwanie • 47
 wyszukiwanie • 44
 zarządzanie • 47
Koszt połączeń • 43

M

Menedżer plików • 76
Moja wizytówka • 47
Muzyka, pobrana • 78

N

- Nagrywanie
 - filmy wideo • 87
 - notatki głosowe • 51
- Nazwy
 - wprowadzanie • 34
 - wyszukiwanie • 44
- Nieodebrane połączenia • 42

O

- Obrazy, pobrane • 76
- Odbieranie
 - drugie połączenie • 39
 - połączenie • 38
- Odbiór dowolnym • 91
- Odebrane wiadomości
 - e-mail • 68
 - MMS • 66
 - SMS • 65
- Odtwarzacz MP3
 - odtwarzanie • 49
 - opcje • 50
- Ostatni numer, powtórne wybieranie • 37

P

- Pasmo sieci, wybieranie • 96
- PIN2, zmiana • 100
- Podświetlenie zewn. wyśw. • 93
- Połączenia
 - blokowanie • 95
 - oczekujące • 95
 - odbieranie • 38
 - odrzucanie • 38
 - powtórne wybieranie • 37
 - przekazywanie • 94
 - zawieszanie • 39
- Połączenia alarmowe • 108
- Połączenia międzynarodowe • 37
- Połączenia odebrane • 42
- Połączenia wykonane • 42
- Połączenie oczekujące • 95
- Połączenie z wieloma rozmówcami • 41
- Powitanie • 90
- Powtórne wybieranie
 - automatycznie • 91
 - ręcznie • 37
- Problemy, rozwiązywanie • 101
- Prywatność • 100

Przeglądarka WAP

- dostęp • 58
- pamięć, czyszczenie • 60
- ulubione • 59

Przekazywanie, połączenia • 94

Przelicznik • 57

R

- Resetowanie telefonu • 101
- Roaming • 96

S

- Serwer poczty głosowej
 - edytowanie • 96
 - łączenie • 96
- Skróty klawiszowe • 90
- Skrzynka nadawcza, wiadomości • 67
- Skrzynka odbiorcza, wiadomości
 - e-mail • 68
 - MMS • 66
 - SMS • 65
- Spis połączeń
 - nieodebrane • 42
 - odebrane • 42
 - wykonane • 42

Stan pamięci

- gry • 54
- kontakt • 48
- pamięć współdzielona • 100
- pobrane elementy • 79

Stoper • 58

- Sygnał minutowy • 94
- Szablony, wiadomość • 69
- Szybkie wybieranie • 46

T

- Tekst, wprowadzanie • 34
- Telefon
 - blokowanie • 99
 - hasło • 99
 - ikony • 12
 - resetowanie • 101
 - rozpakowywanie • 7
 - włączanie i wyłączanie • 10
 - wyświetlacz • 12
- Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 104
- Timer • 57
- Ton połączenia • 94
- Tony DTMF, wysyłanie • 40
- Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 34

Tryb cichy

- ustawienia • 93
- włączanie • 16

Tryb FDN (wybieranie ustalone)

- tworzenie listy kontaktów • 44

- ustawienia • 100

Tryb wprowadzania, zmiana • 34

Tworzenie wiadomości

- e-mail • 64
- MMS • 63
- SMS • 62

U

Usługi sieci • 94

Ustawienia dźwięków • 93

Usuwanie

- kontakt • 47
- spis połączeń • 42
- wiadomości • 65, 66
- zdarzenia • 83

W

Wiadomości

- e-mail • 64
- MMS • 63
- powitanie • 90
- SMS • 62
- WAP Push • 66

Wiadomości CB • 75

Wiadomości e-mail

- tworzenie/wysyłanie • 64
- ustawienia • 73
- usuwanie • 68
- wyświetlanie • 68

Wiadomości MMS

- tworzenie/wysyłanie • 63
- ustawienia • 71
- usuwanie • 66
- wyświetlanie • 65

Wiadomości SMS

- tworzenie/wysyłanie • 62
- ustawienia • 70
- usuwanie • 65
- wyświetlanie • 65

Wiadomości wysłane • 67

Własne numery • 47

Włączanie i wyłączanie

- mikrofon • 40
- telefon • 10

Wskaźnik rozładowania baterii • 9

Wybór pasma sieci • 96

Wybór sieci • 96

Wyświetlacz

- ikony • 12
- język • 90
- układ • 12
- ustawienia • 91

Z

Zawieszanie, połączenie • 39

Zdjęcia

- robienie • 84
- usuwanie • 77

Znaki, wprowadzanie • 34

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 cyfrowy telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-E760

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/WE, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

C€0168


Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawić w UE

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 07. 21

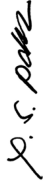

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.